


X-Fuß

Stromlinienförmiger Kfz-Antennenfuß



BESCHREIBUNG:

- ★ Antennenfuß mit einem "stromlinienförmigen" Design zur Montage an Fahrzeugen in einer 18 mm Ø Bohrung.
- ★ Speziell zur Montage auf der schmalen Fläche zwischen Kofferraumdeckel und dem seitlichen Kotflügel geeignet.
- ★ M6 Gewinde zur Strahlerbefestigung.
- ★ Äußerst geringe Anforderungen an die Bautiefe während sowie nach der Montage.
- ★ Die Bauweise ermöglicht eine vollständige Montage von außen.
- ★ Bei Montage von innen ist der Einbau in einer 14 mm Ø Bohrung möglich.
- ★ Durch ein im Fuß integriertes Biegestück ist der Strahler per Hand bis zu 30° neigbar.
- ★ Große Auswahl an Antennenstrahlern für Mobilfunkbänder bis zu 1300 MHz.
- ★ Montagetkörper aus rostfreiem Edelstahl!
- ★ Wahlweise zwei Anschlussmöglichkeiten:
 - ★ X-Fuß : FME-Anschluss (ohne Kabel)
 - ★ XP4-Fuß : mit fest montiertem 4 m Kabel und FME-Buchse.

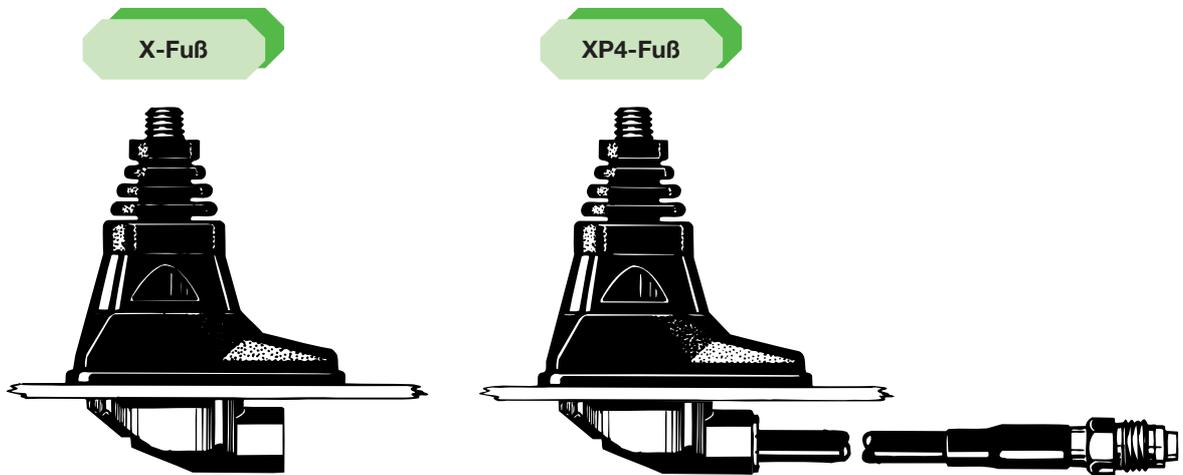

BESTELLMHINWEISE:

VERSION	X-Fuß mit FME-System	XP4-Fuß mit 4 m Kabel und FME-Buchse
TYP NR.	X-Fuß	XP4-Fuß

SPEZIFIKATION:

MODELL	X-Fuß
ANWENDUNG	Fuß für Autofunkantennen
FREQUENZ	0-1300 MHz
STRAHLER-BEFESTIGUNG	M6 Außengewinde
MATERIAL	Edelstahl Messing, schwarz verchromt Cu-nite Messing witterungsbeständ. Kunststoff
FARBE	Schwarz
HÖHE	Ca. 42 mm
LÄNGE/BREITE	41.5 mm/27.5 mm
EINBAUTIEFE	Aktiv : 30 mm Passiv : 11 mm
EMPFOHLENES INSTALLATIONS-DREHMOMENT	4 ± 1 Nm
GEWICHT	X-Version : Ca. 40 g XP4-Version : Ca. 180 g
MONTAGE	18 mm Ø Bohrung
DACH-STÄRKE	Max. 2 mm

FME-SYSTEM ZUBEHÖR FME-KABEL	
LÄNGE	TYP NR.
1m	1m FME
2m	2m FME
3m	3m FME
4m	4m FME
5m	5m FME
6m	6m FME
4m weiß	4m FME-white
6m weiß	6m FME-white
12m weiß	12m FME-white
18m weiß	18m FME-white

Für weitere Informationen über unsere FME-Kabeltypen vergleichen Sie bitte die Datenblätter unter Zubehör in unserem Katalog.

FME-SYSTEM ZUBEHÖR FME-ADAPTER	
STECKER	BESTELL-NR.
FME-FME	FME-FME
Verbinder	FMEP
N	FME-N
FSMA	FME-FSMA
BNC	FME-BNC
TNC	FME-TNC
UHF	FME-UHF
Mini-UHF	FME-MUHF
Winkel-MiniUHF	FME-EMUHF
Winkel-BNC	FME-EBNC
Winkel-TNC	FME-ETNC
SMA	FME-SMA

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

X-Fuß Installation




X-Fuß Antennenmodelle können universell am Fahrzeug montiert werden, die Montage auf dem Fahrzeugdach ist jedoch empfehlenswert. Der X-Fuß (oval) ist speziell zur Montage auf den oftmals sehr schmalen Flächen zwischen Kofferraumdeckel und dem seitlichen Kotflügel geeignet. Die Montage kann von außen in einer 18 mm Ø Bohrung, jedoch auch von innen in einer 14 mm Ø Bohrung erfolgen. Bei Montage von innen mit einer 14 mm Ø Bohrung muss der unter Plastikring von der Dichtung mit einem scharfen Messer entfernt werden.



An der Innenseite der Fahrzeugkarosserie ist in jedem Fall eine gute Kontaktfläche sicherzustellen, damit die Masseflächen des Fußes direkten Kontakt zu den Metallteilen des Fahrzeugs haben, was sehr wichtig für die Leistung der Antenne ist. Vor dem Einfahren in Autowaschanlagen wird der Strahler einfach mit einem Gabelschlüssel entfernt. Nach der Fahrzeugwäsche wird der Strahler wieder festgeschraubt und mit dem Gabelschlüssel leicht angezogen.

Die Antennen können durch das im X-Fuß integrierte Biegestück unabhängig vom Winkel des Montageortes (bis zu 30° Neigung) immer in eine vertikale Position justiert werden .

1. INSTALLATIONSABMESSUNG:

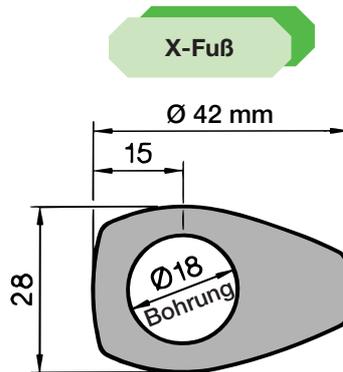

2. INSTALLATIONSSCHRITTE:

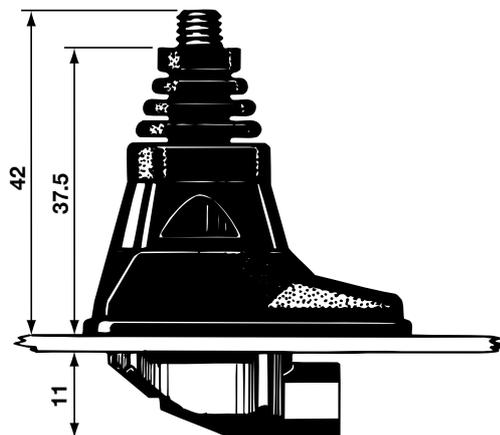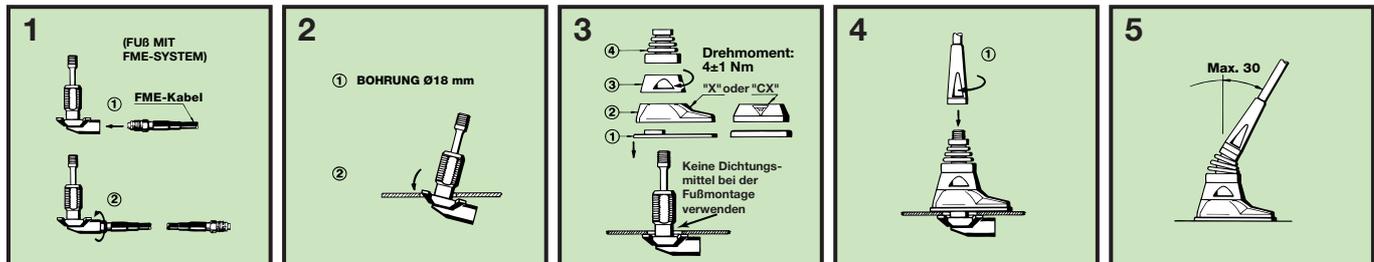

Verwenden Sie KEINE zusätzlichen Dichtungsmittel zur Montage.